

NEXT
GENERATION
TECHNOLOGY

POLYTOP[®]



**PREPARATION
S Y S T E M**

WWW.POLYTOP.DE

NEXT GENERATION TECHNOLOGY



POLYTOP PREPARATION SYSTEM ZUR VORBEREITUNG DER LACKPOLITUR

Das Polytop Preparation System ist die Evolution der klassischen Lackknete.

Für eine perfekte Aufbereitung sollte eine Lackoberfläche schon vor der eigentlichen Politur absolut glatt sein.

Festsitzende Rückstände und Verschmutzungen werden mit dem Polytop Prepa-Pad (Art-Nr. 123000160) und dem dazugehörigen Polytop Lubrikator (Art-Nr. 47500500) mit einem Bruchteil des Aufwandes gegenüber der Verwendung klassischer Lackknete beseitigt.

Auch hartnäckige Kontaminierungen wie Flugrost oder Sprühnebel können schnell und einfach beseitigt werden.

Das aufeinander abgestimmte System.

Der Polytop Lubrikator ist ein lösemittelfreies Gleitmittel und speziell für den Einsatz mit dem Polytop Prepa-Pad entwickelt worden.

Damit wird das komplette Reinigungspotential ausgeschöpft und Kratzerbildung verhindert.

Die Wirkstoffzusammensetzung löst die Verschmutzung an, verklebt aber nicht die spezielle Wabenstruktur des Prepa-Pads.

Große Flächen können durch den maschinellen Einsatz und die Standzeit des Polytop Lubrikators absolut gleichmäßig vorbereitet werden. Die geringe Temperaturentwicklung schont den Fahrzeuglack.

Enorme Zeit-, Kraft- und Kostenersparnis.


Das Polytop Prepa-Pad ist abwaschbar und wiederverwendbar. Im Gegensatz zur Lackknete muss nicht per Hand gearbeitet werden. Auch das lästige Durchkneten entfällt.

Die Bearbeitungsrückstände lassen sich einfach mit einem Microfasertuch abnehmen und die behandelte Oberfläche ist danach bestmöglich für eine Politur und Versiegelung vorbereitet.

Der Einsatz des Polytop Preparation Systems bietet die Grundlage für ein perfektes Hochglanz-Finish.


VOR DER BEHANDLUNG MIT DEM POLYTOP PREPARATION SYSTEM:

Festsitzende Verschmutzungen verhindern eine optimale Aufbereitung des Fahrzeuglacks.

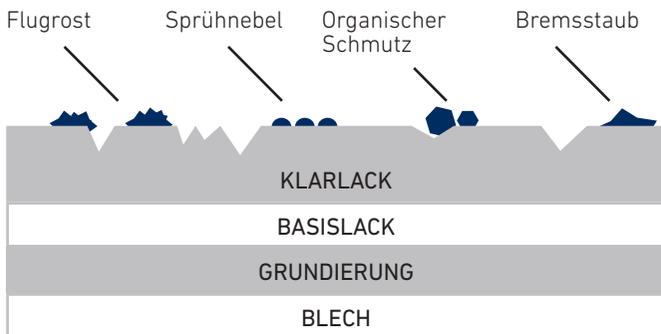

NACH DER BEHANDLUNG MIT DEM POLYTOP PREPARATION SYSTEM:

Ohne Rückstände kann die Lackoberfläche nun auf perfekten Hochglanz poliert werden.

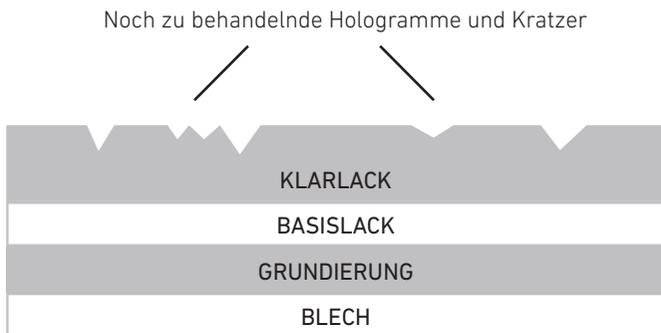



UND SO GEHT 'S:

ANLEITUNG:

Fahrzeug waschen, um losen Schmutz und Staub zu lösen.

Polytop Prepa-Pad mittels Stützteller an Poliermaschine anbringen.

Polytop Lubrikator auf die Lackoberfläche und das Prepa-Pad aufsprühen.

*Um Kratzer zu vermeiden,
immer mit Polytop Lubrikator arbeiten*

Poliermaschine aufsetzen und Lackoberfläche mit Drehzahlen von 1.000 - 2.000 U/min. mit leichtem Druck bearbeiten.

Rückstände mit Microfasertuch entfernen.

Nicht auf heißen Lackoberflächen einsetzen.

Verunreinigte Prepa-Pads unter fließend Wasser per Hand abwaschen.



Polytop Prepa-Pad, 160 mm
Art-Nr. 20300711



Polytop Lubrikator, 500 ml
Art-Nr. 47500500



Microfasertuch Premium
Art-Nr. 71200001



Preparation Starter Set
Art-Nr. 16700700