


Reparaturanleitung Z-010 Tornador-Gun



1. A = blauer Tornador Schlauch SW10
B = Gehäuse
C = Innenliegender Schlauch SW14
D = Umschalt-Einheit SW16

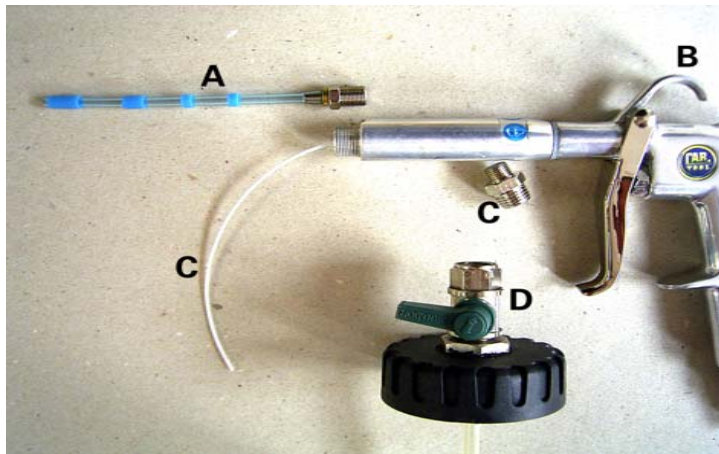

2. Die SW10 Schraube mit dem blauen Tornador-Schlauch (A) aus dem Gehäuse (B) schrauben. Eventuelle Reste vom Dichtungsband aus dem Innengewinde des Gehäuses entfernen.




3. Die Umschalt-Einheit (D) mit SW16 von der darüberliegenden Mutter SW 14 (C) abschrauben. Dabei mit einem Maulschlüssel der Gr. SW14 kontern.



4. Anschließend mit SW14 das Gewinde mit dem Schlauch aus dem Gehäuse herausdrehen.



5. Das neue Ersatzteil (C) mit dem innenliegenden Schlauch mit SW14 in das Gehäuse schrauben. Anschließend die Umstell-Einheit mit SW16 aufschrauben und mit SW14 kontern.

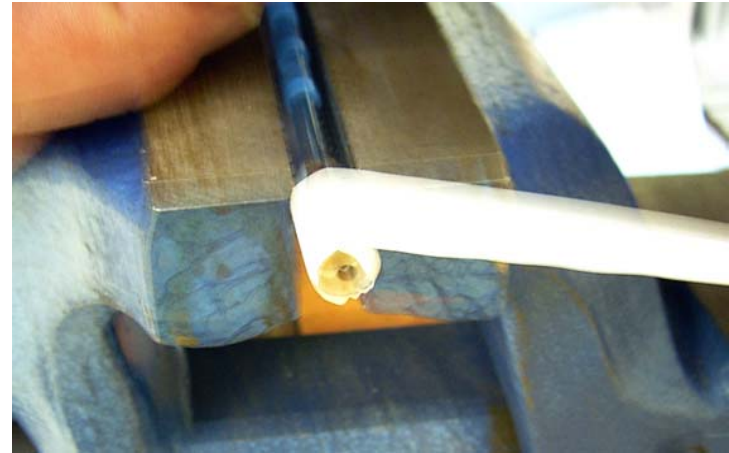

6. Das Gewinde des blauen Tornador-Schlauches mit Dichtungsband umwickeln und überstehendes Dichtungsband mit einem Messer entfernen.



7. Den blauen Tornador-Schlauch (A) über den innenliegenden Schlauch (C) führen und mit SW10 in das Gehäuse (B) einschrauben.



8. Den überstehenden innenliegenden (C) Schlauch bündig mit dem blauen Tornador Schlauch (A) abschneiden. Anschließend die Tülle aufdrehen.